



Unikroj.by

выкройки одежды

Трусы женские модель №3-01

Трусы-шорты на бедрах с заниженной линией талии из х/б или вискозного трикотажного полотна с эластаном. Могут быть из бельевой микрофибры, в этом случае подкладку ластовицы кроить из хлопка. Без боковых швов, есть средний шов сзади. Верх трусов обработан эластичной тесьмой. Нижние срезы подогнуты и подшиты, из-за отсутствия резинок по низу нет пролегания трусов под верхней одеждой. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.

Вам понадобится:


- х/б полотно кулирного переплетения с эластаном шириной 150см:
размеры 40-52: 0,25м -0,35м

Перед раскроем рекомендуем продекатировать или постирать ткань, чтобы избежать усадки в готовом изделии

- эластичная тесьма шириной 0,8- 1,0см, длина: р.40 - 56,5см; р.42 - 59,5см; р.44 - 62,5см; р.46 - 65,5см; р.48- 68,5см; р.50 - 71,5см; р.52 - 74,5см
- репсовая или атласная лента шириной 0,4-1,0 см, длина 0,12 м или готовый бантик
- нитки в тон

Раскрой:

- Сложите часть ткани на ширину основной детали лицом к лицу.
- Расположите бумажную выкройку на ткани соблюдая направление долевых линий. Основную деталь уложить к сгибу. Ластовицу и подкладку ластовицы уложить на 1 слой ткани. Долевая линия (линия со стрелкой) должна быть параллельна кромке.
- Приколите булавками или прижмите грузами выкройку к ткани.
- Обведите по контуру мелом (мылом, карандашом).
- Снимите выкройку с ткани.
- Снова сколите или прижмите ткань, вырежьте детали, нанесите контрольные точки.

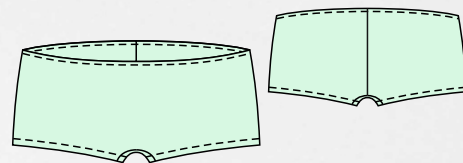


Детали выкройки:

- 1. основная деталь трусов - 1 дет. со сгибом
- 2. ластовица - 1 дет.
- 3. подкладка ластовицы - 1 дет.

Бумажная выкройка уже содержит припуски на швы: по 0,6 см для стачивания оверлоком и 1,4 см подгибка. Внешний контур выкройки соответствует детали с припусками

Пример раскладки на ткани:

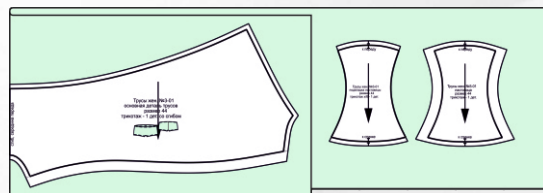


Трусы 3-01. Последовательность изготовления




1. Настройте строчку оверлока. Используйте 3-х ниточную строчку шириной 3-5 мм, в 1см шва должно быть около 6 стежков. Шов должен быть не растянутым, эластичным, с нормальной утяжкой нитей. Не допускайте использование иглы, прорубающей полотно.




2. Стачайте средние задние срезы основной детали






3. Прикрепите подкладку ластовицы к трусам спереди и сзади. Подкладка не содержит припусков на подгибку, поэтому ее уголки совместить с надсечками (контрольными точками) на трусах. Ширина шва 3 мм. Швы на лицевую сторону!


точками) на трусах. Ширина шва 3 мм. Швы на лицевую сторону!




4. Притачайте ластовицу к трусам сзади, складывая детали лицом к лицу. В готовом виде шов должен быть между ластовицей и подкладкой ластовицы




5. Притачайте передний край ластовицы к трусам, так, чтобы в готовом виде шов оказался между деталями




6. Наметьте подгибку низа 1,4 см. Застрочите подгибку на 1,2-1,3см. Подрежьте неровности над швами притачивания ластовицы. Используйте двойную иглу для швейной машины. Шов должен хорошо тянуться! (если у вас мало опыта, подгибку можно предварительно заутюжить и/или заметать))

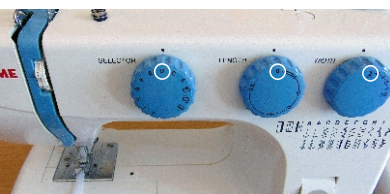


7. Нарезьте эластичную тесьму по измерениям со стр.1. Сложите концы резинки внахлест на 1,5см и скрепите в 1 или 2 местах.





8. Разметьте резинку и верх трусов на 4 (или 8) равных частей




9. Притачайте, слегка растягивая, эластичную тесьму к трусам. Совмещайте контрольные метки. Правый край резинки идет рядом с ножом оверлока, резинку не срезать! Здесь можно сделать длиннее (реже) стежки. Также можно изменять ширину строчки, чтобы фестончатый край резинки хорошо выглядывал в готовом виде над швом (фото 3)

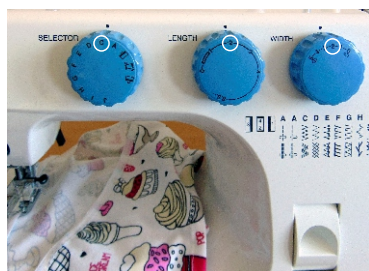

10. Отогните резинку вниз и застрочите ее строчкой зиг-заг. Здесь резинка застрочена по изнаночной стороне, без спец. приспособления - ориентиром служит прорезь в лапке

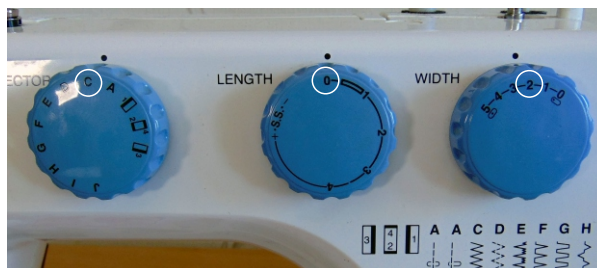

11. Возьмите готовый бантик для белья или сделайте своими руками из ленты. Пришейте бантик к трусам сверху спереди или, как здесь, сзади



Трусы №3-01 готовы