



ГОТОВЫЕ  
ВЫКРОЙКИ


## Брюки женские ЧЕРНИКА

### ИНСТРУКЦИЯ

#### к выкройке

*как кроить и шить*

уровень сложности

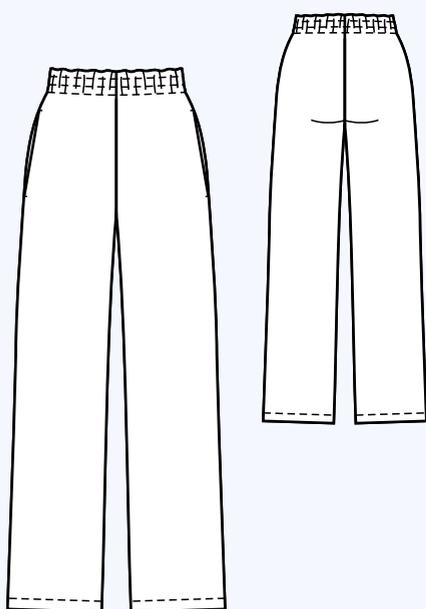

#unikroj\_chernika

# СОДЕРЖАНИЕ

Описание модели.....	3
<b>Что нужно для пошива.....</b>	<b>3</b>
Материалы.....	3
Оборудование.....	3
<b>Бумажная выкройка.....</b>	<b>4</b>
Как подготовить выкройку.....	4
Обозначения на лекалах.....	4
<b>Кроим из ткани.....</b>	<b>5</b>
Рекомендации по раскрою.....	5
Раскладка на ткани.....	5
Что должно получиться по итогу раскроя.....	6
<b>Дублируем детали.....</b>	<b>6</b>
<b>Шьём брюки.....</b>	<b>7</b>

## Описание модели

Выкройка брюк на резинке с высокой посадкой, прямых книзу, силуэт «палаццо». Облегание по бёдрам умеренное. В боковых швах обработаны карманы. Пояс с резинкой мы сделали цельнокроеным.

Общая прибавка к обхвату бёдер: +4,0 см. Развёрнутый табель мер готовых брюк смотрите в галерее в описании товара на нашем сайте

## Что нужно для пошива

### Материалы

— футер 2-нитка, ширина 180 см.  
Расход дан для раскладки деталей в одном направлении, полотно всгиб.  
Рекомендуемую раскладку смотрите на 5 странице

размеры	с 40 по 46	с 48 по 54
рост 158	1,15 м	1,45 м
рост 164	1,20 м	1,50 м
рост 170	1,25 м	1,55 м
рост 176	1,30 м	1,60 м

Эту модель можно шить также из футера 3-нитки с петельной изнанкой

— резинка для пояса, ширина 4 см, длина в сантиметрах:

размер	40	42	44	46	48	50	52	54
Нарезка резинки, включая припуск 1,5 см	56	60	64	68	72	76	80	84

— долевая полоска дублерина шириной 1 см: 0,35 м  
— нитки в тон

**Перед раскроем рекомендуем постирать, высушить и поутюжить полотно в подходящем режиме, чтобы готовая вещь не уменьшилась из-за усадки. В норму расхода уже включена возможная усадка до 5%**

### Оборудование



— оверлок  
— швейная машинка  
— утюг

— машинные иглы для трикотажа №70  
— двойная игла для трикотажа

# Бумажная выкройка

## Как подготовить выкройку

Мы не рекомендуем печатать из интернет-браузера. Поэтому сначала скачиваем выкройку на своё устройство

Открываем выкройку в программе для PDF, например "Adobe Acrobat Reader", и отправляем на печать. **Используйте в настройках печати «реальный размер» или «заказной масштаб 100%» и поставьте галочку на опции «автопортрет/альбом» или «автоцентрирование»**

Сначала распечатайте первую страницу выкройки с *Тестовым квадратом*. Стороны распечатанного *Тестового квадрата* **должны быть строго 10 на 10 см**. Рамка должна быть со всех сторон на одинаковом расстоянии от краев листа — это примерно 1,5 см. После этого распечатайте остальные листы выкройки, не изменяя настроек печати

На первом листе выкройки есть миниатюра — ориентируйтесь на неё, собирая выкройку. На остальных листах срежьте кромку до рамки слева и сверху. Теперь склеиваем все листы, совмещая рамки. Вырежьте склеенные детали по внешним контурам

## Обозначения на лекалах

	<i>долевая линия</i> - в тканях совпадает с нитью основы, в трикотажных полотнах совпадает с петельным столбиком
<i>сгиб, нить основы</i>	обозначает линию, которая совпадает с долевым сгибом ткани при раскрое
	<i>контрольная точка</i> - наносится на срез детали в виде надсечки длиной: для тканей 3-5 мм, для трикотажа 2-3 мм.  В легкоосыпающихся тканях и трикотаже крупного переплетения контрольные точки наносятся мелом
	линия сгиба на деталях в готовом виде



*Бумажная выкройка этой модели уже содержит припуски на швы: 2,5 см для подгибки низа, 4,0 см для подгибки верха с резинкой и 1,0 см по остальным срезам*

# Кроим из ткани

## Рекомендации по раскрою


- Расположите бумажную выкройку на ткани. Долевая линия (линия со стрелкой) должна быть параллельна кромке
- Если кроите всгиб, то сторону выкройки с надписью «сгиб» совместите с долевым сгибом ткани. Если кроите вразворот, то зеркально отразите деталь от линии с надписью «сгиб». «Сгиб» совпадает с долевой нитью
- Приколите булавками или прижмите грузами выкройку к ткани. Обведите по контуру мелом. Снимите выкройку с ткани. Снова сколите булавками или прижмите грузами ткань (если кроите всгиб). Вырежьте детали, нанесите контрольные точки

## Раскладка на ткани

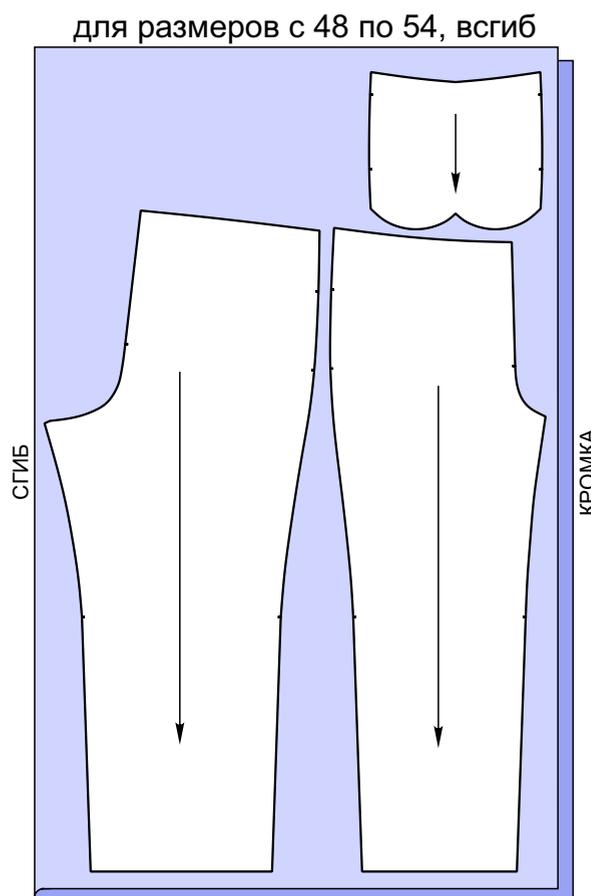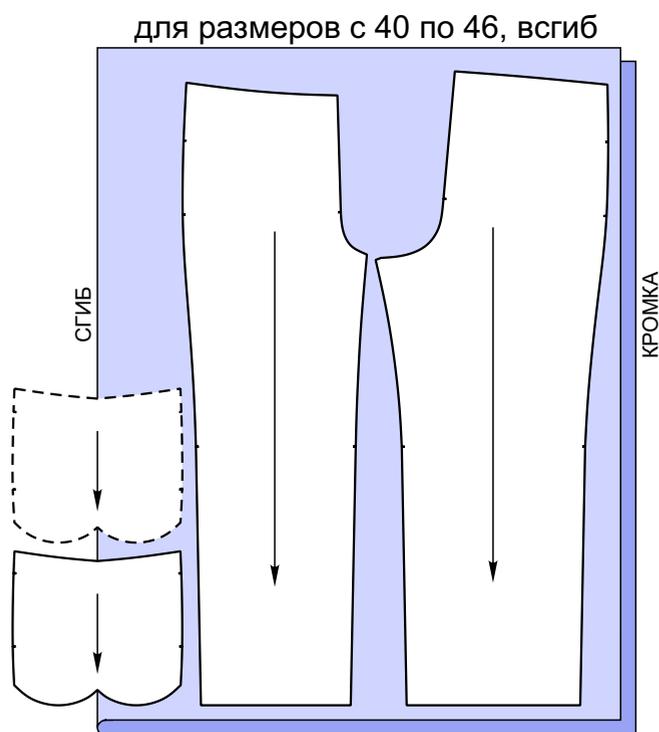


## Что должно получиться по итогу раскроя


1. Передняя половинка - 2 детали

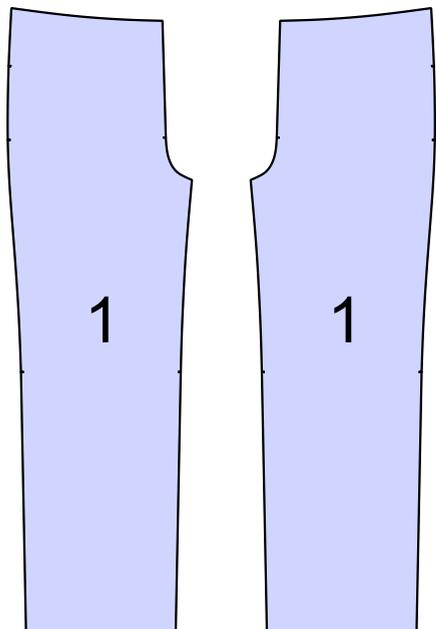

2. Задняя половинка - 2 детали

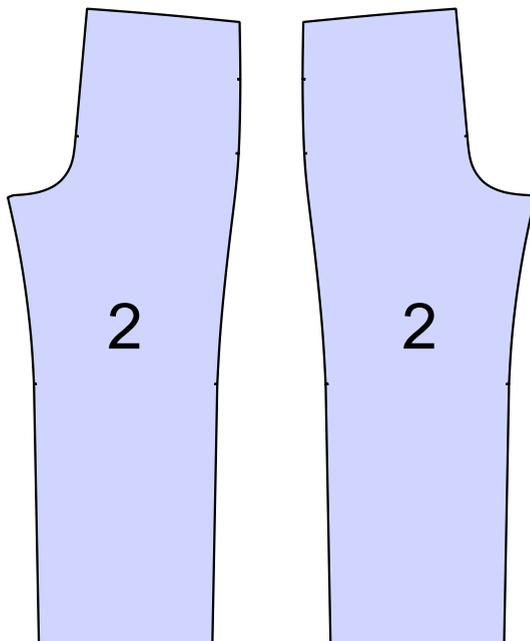


3. Мешковина кармана - 2 детали

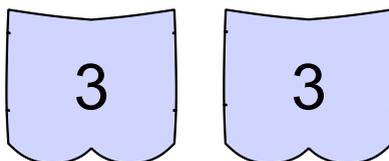

## Дублируем детали

Проклейте полоской дублирина срезы, которые отмечены на схеме.  
Проклеивайте с изнанки, заходя за надсечки 1,5 см.  
Отступайте от срезов на 2 - 3 мм.

Полоску укладывайте свободно, не натягивая.  
Приклеивайте утюгом с паром, с умеренным давлением, ненадолго задерживая утюг на каждом участке.

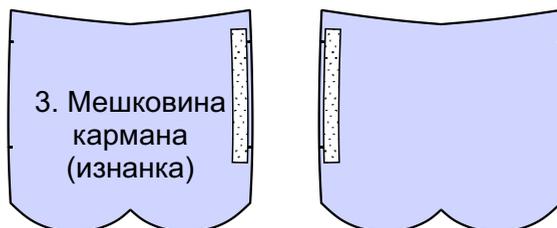

## Шьём брюки

1. Сколите мешковины карманов с передними половинками лицом к лицу, совмещая надсечки. Обтачайте входы в карман между надсечек. Ширина шва 1,0 см  
Надсеките припуски в углах кармана, не доходя до шва 2 мм.



2. Отверните мешковины, как на фото. Прострочите по мешковинам закрепляющие строчки на 1-2 мм вдоль входов в карманы. Припуски швов отворачиваем на мешковины.




**3.** Заутюжьте мешковины карманов на изнанку передних половинок, выправляя кант 1-2 мм.



**4.** Подложите вторую сторону мешковины под вход кармана. Надсечки совместите с краями кармана. Сколите булавками вверху и внизу кармана. Переверните детали на изнаночную сторону. Сколите мешковину карманов. Стачайте оверлоком мешковину карманов. Булавки на лицевой стороне, на краях кармана, пока остаются на месте.



**5.** Скрепите концы кармана параллельно боковым срезам. Шейте по лицевой стороне, продолжая линию входа в карман

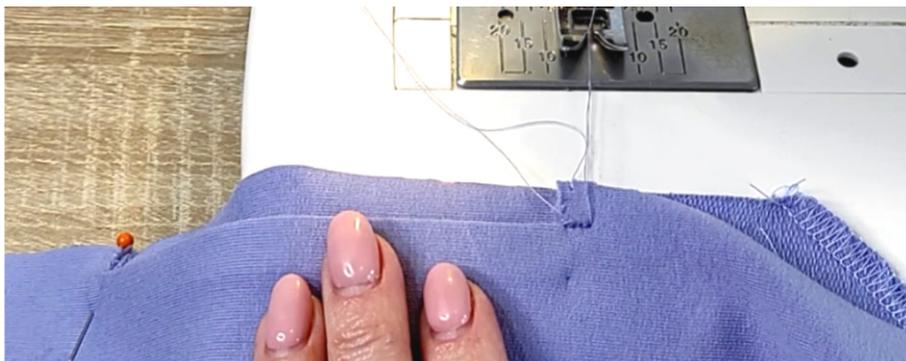

**6.** Стачайте боковые швы, совмещая надсечки. Шейте по переду и старайтесь попасть левой иглой в закрепки. Следите, чтобы входы карманов не попали в шов. Заутюжьте боковые швы назад.



**7.** Сделайте закрепки в углах карманов. Шейте поперёк бокового шва, заходя на переднюю и заднюю половинки.



**8.** Стачайте шаговые швы, совмещая надсечки. Заутюжьте шаговые швы назад.



**9.** Сейчас брюки состоят из 2 частей. Выверните 1 штанину на лицевую сторону, а другую — на изнаночную. Вложите ту штанину, которая на лицевую сторону, внутрь другой. Совместите средние срезы и сколите булавками.



**10.** Стачайте средний шов брюк. Выверните брюки на изнаночную сторону. Заутюжьте средний шов. Заутюживаем только вверху, на закруглениях не нужно.



**11.** Нарезьте резинку шириной 4 см по таблице на стр.3, или возьмите комфортную для себя длину. Скрепите резинку внахлест на 1,5 см. Разметьте резинку на 4 равные части.



**12.** Приколите резинку к верху брюк с изнаночной стороны, совмещая метки на резинке со швами брюк. Притачайте, растягивая, резинку к верху брюк.



**13.** Отогните резинку на изнанку и заколите булавками. Верх мешковины карманов заходит под резинку на 1,5 см. Застрочите верх брюк, огибая резинку.



**14.** Растягивая пояс с резинкой, прострочите ещё 2 строчки вдоль пояса на одинаковом расстоянии друг от друга.



**15.** На этом этапе мы примеряем брюки и уточняем их длину. Нужно учесть, что 2,5 см снизу будут подгибаться.

**16.** Намелите подгибку 2,5 см по низу брюк. Подогните нижние срезы по линии и подшейте на машинке двойной иглой. От сгиба до строчки — 2,0 см. Строчка должна быть эластичной. Аккуратно подрежьте излишек припуска за строчкой. Допускается оставить 1 - 2 мм за строчкой.



17. Приутюжьте подгибку, поутюжьте полностью брюки, очистите их от ниток и намелки. Готово! Носите с удовольствием)



Все выкройки тут:

[www.unikroj.by](http://www.unikroj.by)

[www.unikroj.ru](http://www.unikroj.ru)

Мы в соцсетях:



@unikroj

Швейподдержка UniKroj

[unikroj@gmail.com](mailto:unikroj@gmail.com)

(по любым вопросам)