


Шорты женские MOSS

ИНСТРУКЦИЯ к выкройке *как кроить и шить*

уровень сложности

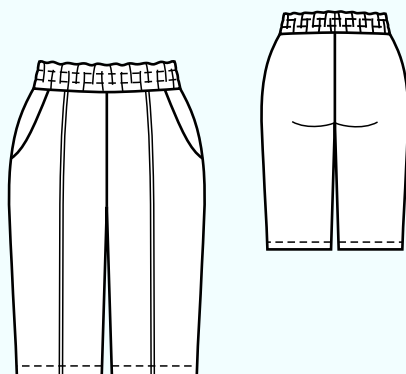

#unikroj_moss

СОДЕРЖАНИЕ

Описание модели.....	3
Что нужно для пошива.....	3
Материалы.....	3
Оборудование.....	3
Бумажная выкройка.....	4
Как подготовить выкройку.....	4
Обозначения на лекалах.....	4
Кроим из ткани.....	5
Рекомендации по раскрою.....	5
Раскладка на ткани.....	5
Что должно получиться по итогу раскроя.....	6
Дублируем детали.....	6
Шьём шорты.....	7

Описание модели

Шорты женские в спортивном стиле. Удлиненные, по бёдрам прилегающие, умеренный объём по всей длине. Верх шорт с притачным широким поясом на резинке. По передним половинкам застрочены стрелки-защипы. Спереди отрезные бочки и карманы с наклонным входом. Низки шорт подогнуты и застрочены.

Общая прибавка к обхвату бёдер: +2,0 см. Развёрнутый табель мер готовых шорт смотрите в галерее в описании товара на нашем сайте.

Что нужно для пошива

Материалы

— футер 2-нитка, ширина 180 см.
Расход дан для раскладки деталей в одном направлении, полотно всгиб.
Рекомендуемую раскладку смотрите на 5 странице

размеры	с 40 по 46	с 48 по 54
рост 158	0,75 м	0,85 м
рост 164	0,75 м	0,85 м
рост 170	0,80 м	0,90 м
рост 176	0,80 м	0,90 м

Эту модель можно шить также из футера 3-нитки с петельной изнанкой, кулирки хлопок с эластаном (плотность от 190 г/м²)

— резинка для пояса, ширина 5 см, длина в сантиметрах:

размер	40	42	44	46	48	50	52	54
Нарезка резинки, включая припуск 1,5 см	56	60	64	68	72	76	80	84

— долевая полоска дублерина шириной 1 см: 0,30 м

— нитки в тон

Перед раскроем рекомендуем постирать, высушить и поутюжить полотно в подходящем режиме, чтобы готовая вещь не уменьшилась из-за усадки. В норму расхода уже включена возможная усадка до 5%

Оборудование



- оверлок
- швейная машинка
- утюг

- машинные иглы для трикотажа №70
- двойная игла для трикотажа

Бумажная выкройка

Как подготовить выкройку




Мы не рекомендуем печатать из интернет-браузера. Поэтому сначала скачиваем выкройку на своё устройство

Открываем выкройку в программе для PDF, например "Adobe Acrobat Reader", и отправляем на печать. **Используйте в настройках печати «реальный размер» или «заказной масштаб 100%» и поставьте галочку на опции «автопортрет/альбом» или «автоцентрирование»**

Сначала распечатайте первую страницу выкройки с *Тестовым квадратом*. Стороны распечатанного *Тестового квадрата* **должны быть строго 10 на 10 см**. Рамка должна быть со всех сторон на одинаковом расстоянии от краев листа — это примерно 1,5 см. После этого распечатайте остальные листы выкройки, не изменяя настроек печати

На первом листе выкройки есть миниатюра — ориентируйтесь на неё, собирая выкройку. На остальных листах срежьте кромку до рамки слева и сверху. Теперь склеиваем все листы, совмещая рамки. Вырежьте склеенные детали по внешним контурам

Обозначения на лекалах

	<i>долевая линия</i> - в тканях совпадает с нитью основы, в трикотажных полотнах совпадает с петельным столбиком
<i>сгиб, нить основы</i>	обозначает линию, которая совпадает с долевым сгибом ткани при раскрое
	<i>контрольная точка</i> - наносится на срез детали в виде надсечки длиной: для тканей 3-5 мм, для трикотажа 2-3 мм. В легкоосыпающихся тканях и трикотаже крупного переплетения контрольные точки наносятся мелом
	линия сгиба на деталях в готовом виде

Бумажная выкройка этой модели уже содержит припуски на швы:

- 2,5 см для подгибки шорт
- 1,0 см по остальным срезам


Кроим из ткани

Рекомендации по раскрою


- Расположите бумажную выкройку на ткани. Долевая линия (линия со стрелкой) должна быть параллельна кромке
- Если кроите всгиб, то сторону выкройки с надписью «сгиб» совместите с долевым сгибом ткани. Если кроите вразворот, то зеркально отразите деталь от линии с надписью «сгиб». «Сгиб» совпадает с долевой нитью
- Приколите булавками или прижмите грузами выкройку к ткани. Обведите по контуру мелом. Снимите выкройку с ткани. Снова сколите булавками или прижмите грузами ткань (если кроите всгиб). Вырежьте детали, нанесите контрольные точки

Раскладка на ткани

для размеров с 40 по 46, всгиб

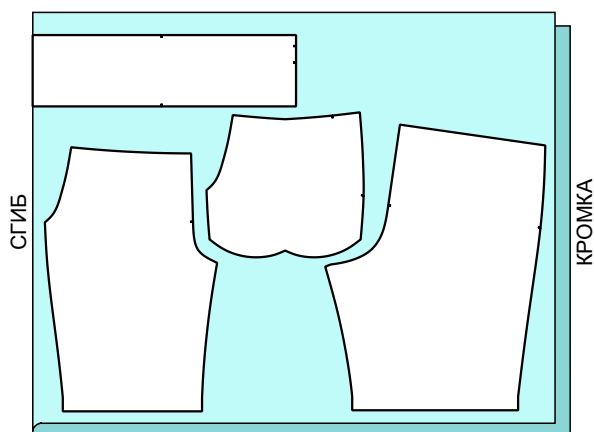


для размеров с 48 по 54, всгиб

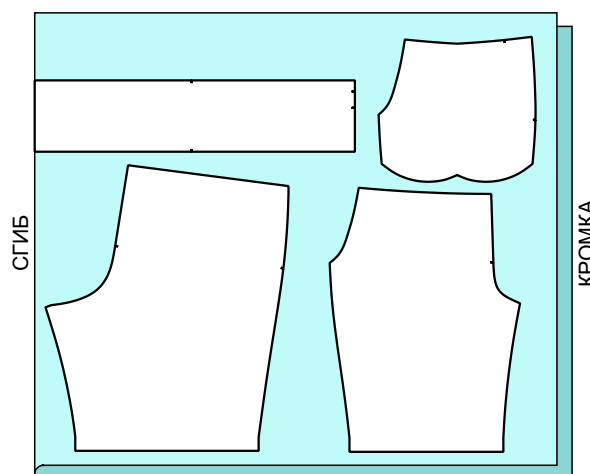


Что должно получиться по итогу раскроя


1. Передняя половинка - 2 детали в зеркальном отражении

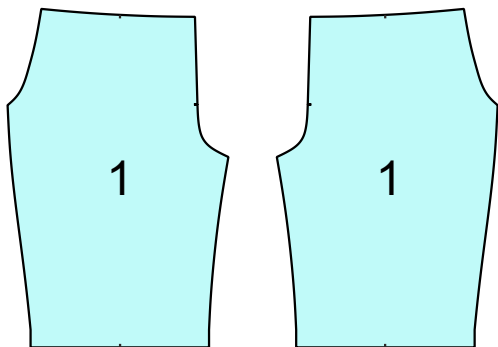


2. Задняя половинка - 2 детали в зеркальном отражении

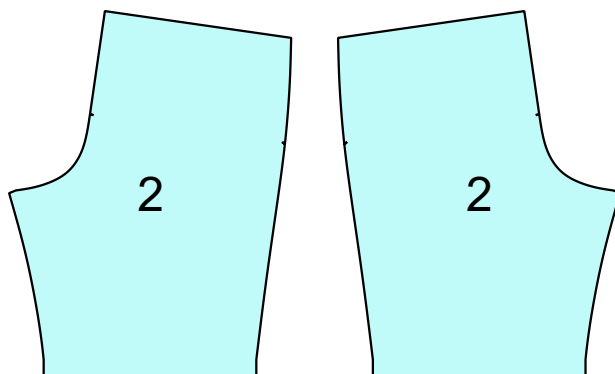

3. Бочок с подкладкой кармана - 2 детали в зеркальном отражении

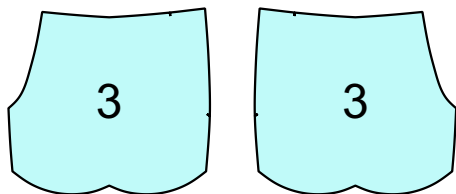

3. Пояс - 1 деталь вразворот




Дублируем детали

Проклейте полоской дублирина срезы, которые отмечены на схеме.
Проклеивайте с изнанки, заходя за надсечки 1,5 см.
Отступайте от срезов на 2 - 3 мм.

Полоску укладывайте свободно, не натягивая.
Приклеивайте утюгом с паром, с умеренным давлением, ненадолго задерживая утюг на каждом участке.

3. Бочок с подкладкой кармана (изнанка)

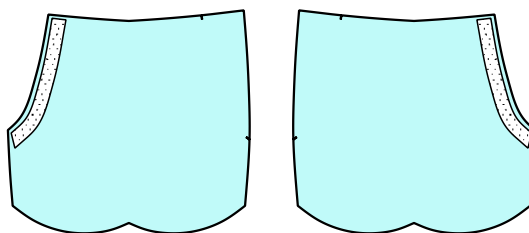

Шьём шорты

1. Намелите защипы на передних половинках, ориентируясь на надсечки по верхним и нижним срезам.
Застрочите защипы на передних половинках. Ширина шва 2 мм.



Приутюжьте передние половинки с защипами. При необходимости сутюжьте швы.

2. Приколите бочки с подкладкой карманов к передним половинкам лицом к лицу. Обтачайте входы в карманы, ширина шва 1,0 см.



Подрежьте припуски шва до 0,5 - 0,7 см.

3. Прострочите закрепляющие строчки на 1 - 2 мм по подкладке карманов. Припуски швов отворачивайте на подкладку.



Заутюжьте бочки с подкладкой карманов на изнанку передних половинок, выправляя кант.

4. Приколите на лицевой стороне бочки с подкладкой карманов к обработанным входам в карманы. Сколите вверху и внизу карманов, ориентируясь на надсечки.

Переверните детали на изнаночную сторону. Сколите подкладку карманов внизу.

5. Стачайте подкладку карманов. Убирайте булавки перед лапкой.

Булавки на лицевой стороне, вверху и внизу кармана, пока остаются на месте.



6. Скрепите подкладку карманов и передние половинки по верхним и боковым срезам. Ширина шва 0,5 см.



7. Стачайте боковые швы, совмещая надсечки.

Заутюжьте боковые швы в сторону задних половинок.



8. Стачайте шаговые швы.

Заутюжьте шаговые швы в сторону задних половинок.



9. Сейчас шорты состоят из 2 частей. Выверните 1 штанину на лицевую сторону, а другую — на изнаночную.

Вложите ту штанину, которая на лицевую сторону, внутрь другой. Совместите средние срезы и сколите булавками.

10. Стачайте средний шов шорт. Выверните шорты на изнаночную сторону.

Заутюжьте средний шов. Заутюживаем только вверху, на закруглениях не нужно.

11. Стачайте пояс в кольцо. Не застрачиваем отверстие для резинки.

Разутюжьте шов пояса.

12. Сложите пояс вдоль пополам. Приколите его к верху шорт. Шов на поясе совмещаем со средним швом сзади. Следим, чтобы отверстие для резинки оказалось на изнанке. Надсечки на поясе совмещаем с боковыми швами и средним швом спереди.

Притачайте пояс к шортам.

Заутюжьте вниз шов притачивания пояса. Приутюжьте верхний сгиб пояса.

13. Нарежьте резинку по таблице на стр.3, или возьмите комфортную для себя длину.

Вденьте резинку в пояс и скрепите внахлест на 1,5 см.

Зашейте ручными стежками отверстие в поясе.

Распределите равномерно резинку внутри пояса и сколите булавками.

14. Растягивая пояс с резинкой, прострочите 3 строчки на одинаковом расстоянии друг от друга.

15. Намелите подгибку 2,5 см по низу шорт.

Подогните нижние срезы по линии и подшейте на машинке двойной иглой. От сгиба до строчки — 2,0 см. Строчка должна быть эластичной.

Аккуратно подрежьте излишек припуска за строчкой. Допускается оставить 1 - 2 мм за строчкой.



16. Приутюжьте подгибку, поутюжьте полностью шорты, очистите их от ниток и намелки.
Готово! Носите с удовольствием)



Все выкройки тут:

www.unikroj.by

www.unikroj.ru

Швейподдержка UniKroj

unikroj@gmail.com

(по любым вопросам)

Мы в соцсетях:



@unikroj