



Брюки женские модель №1-03

Домашние брюки из х/б ткани. Свободная форма, комфортная посадка. На передних половинках обработаны боковые карманы с подкройным бочком. Притачной пояс с эластичной тесьмой и лентой. Низ брюк с манжетами. Края карманов и манжеты подчеркнуты кантом из отделочной ткани. Спереди на брюках имитация застежки.

Данная конструкция подходит для пижам, одежды для дома.
Уровень сложности: средний.



Вам понадобится:

- хлопчатобумажная ткань шириной 150см:
 - основной цвет, расход без учета направления рисунка -
р.40,42: 1,35-1,45м; р.44,46: 1,45-1,55м; р.48,50: 1,55-1,65м;
р.52: 1,55-1,70м
 - отделочный цвет - 0,4м

Перед раскроем рекомендуем замочить или постирать ткань, чтобы избежать усадки в готовом изделии

- клеевой флизелин или тонкий дублерин - кусочек 4,0х7,0 см
- эластичная тесьма шириной 2,5см, длина: р.40 - 67,5см;
р.42 - 71,5см; р.44 - 75,5см; р.46 - 79,5см; р.48 - 83,5см;
р.50 - 87,5см; р.52 - 91,5см
- репсовая или атласная лента шириной 1,2-2,0 см, длина: 0,6 м
- нитки в тон

Детали выкройки:

Из полотна основного цвета:

1. передняя половинка - 2 дет.
2. мешковина кармана - 2 дет.
3. бочок, цельнокроеный с мешковиной - 2 дет.
4. задняя половинка - 2 дет.
5. пояс - 1 дет. со сгибом
6. манжета - 2 дет.

Из полотна отделочного цвета:



7. кант кармана - 2 дет.
8. кант манжеты - 2 дет.

Вспомогательное лекало (не кроить)

9. намелка застежки (имитация)

Бумажная выкройка уже содержит припуски на швы: по 1,0 см для всех швов. Внешний контур выкройки соответствует детали с припусками

Пример раскладки на ткани:

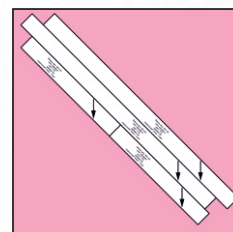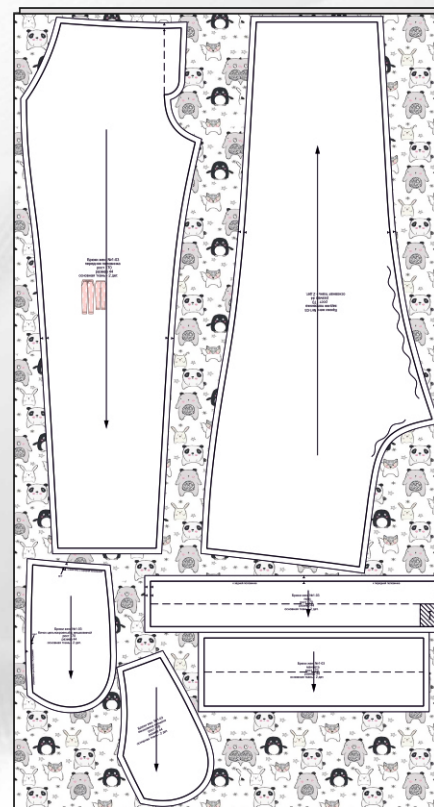

Раскрой:

Основная ткань

Сложите ткань лицом к лицу, уравнивая кромки.

Расположите бумажную выкройку на ткани соблюдая направление долевых линий. Долевая линия (линия со стрелкой) должна быть параллельна кромке.

Приколите булавками или прижмите грузами выкройку к ткани.

Обведите по контуру мелом (мылом, карандашом).

Снимите выкройку с ткани.

Снова сколите или прижмите ткань, вырежьте детали, нанесите контрольные точки.

Отделочная ткань

Намелите и вырежьте детали канта на 1 слое материала для уменьшения межлекальных выпадов

Брюки 1-03. Последовательность изготовления


1. Боковые карманы



1-1. Заутюжьте пополам кант для карманов



1-2. Притачайте кант к срезам карманов на передних половинках, уравнивая срезы. Не растягивайте кант. Строчка проходит на 4 мм от сгиба канта. На фото 2 способа: а) используя лапку с ограничителем, б) с обычной лапкой и иглой смещенной влево. Обрежьте излишки канта



1-3. Притачайте к передним половинкам мешковины карманов. Шить по передним половинкам строго в шов притачивания канта



1-4. Заутюжьте мешковины карманов на изнаночную сторону, выправляя кант, в 3 приема, как показано на фото




1-5. Прострочите отделочную строчку по краю кармана, на 1-2 мм от канта







1-6. Совместить подкройные бочки с передними половинками, заколоть булавками по контрольным точкам.
Стачать мешковины карманов



1-7. Обметать мешковины карманов



1-8. Закрепить мешковины по верхним и боковым срезам швом шириной 0,5-0,7 см




2. Боковые, шаговые и средние швы



2-1. Сложите 2 задние половинки лицом к лицу и оттяните при помощи утюга средние и шаговые срезы, в местах указанных на выкройке



2-2. Сложите задние и передние половинки лицом внутрь. Стачайте боковые швы, совмещая срезы и контрольные точки на уровне колен.




2-3. Обметайте боковые швы со стороны передних половинок






2-4. Прострочите отделочные строчки на 1-2 мм от боковых швов. Боковой шов повернуть на заднюю половинку, шить по задней половинке, расправляя ткань.




2-5. Приутюжьте боковые швы и карманы



2-6. Стачайте шаговые швы, совмещая срезы и контрольные точки.



2-7. Обметайте шаговые швы




2-8. Заутюжьте шаговые швы на задние половинки



2-9. Стачайте средние срезы передних и задних половинок, стачивая припуски застежки (имитация). Надсеките уголок припуска под застежкой на 5 мм



2-10. Обметайте средний шов и застежку (имитация)




2-11. Приутюжьте на ребро средний шов в низу, где закругления. Заутюжьте сзади средний шов на правую сторону. Заутюжьте спереди застежку на правую сторону по контрольным точкам



2-12. Намелите отделочную строчку застежки (имитация). Используйте вспомогательное лекало. Сколите застежку сверху



2-13. Прострочите отделочную строчку по застёжке по намелке. Скрепите застёжку вверх швом 0,5-0,7 см




3. Пояс




3-1. Заутюжьте пояс вдоль пополам. Приклейте кусочек флизелина посередине пояса под петли. Заутюжьте припуск внешней стороны пояса на 1,0 см



3-2. Намелите и обметайте 2 петли на поясе. Прорежьте петли




3-3. Стачайте пояс в кольцо, оставляя отверстие для эластичной тесьмы



3-4. Разутюжьте шов пояса, сложите пополам и приутюжьте сгибы над швом



3-5. Притачайте пояс (незаутюженную сторону) к брюкам с изнаночной стороны, совмещая контрольные точки.



3-6. Заутюжьте вверх шов притачивания пояса, не трогая сгиб






3-7. Выложите вторую сторону пояса по лицевой стороне. Сколите булавками.




3-8. Настрочите пояс по лицевой стороне, едва перекрывая предыдущую строчку. Ширина шва 1-2 мм



3-9. Приутюжьте готовый пояс



3-10. Отрежьте эластичную тесьму согласно рекомендованной длины или по собственным меркам проверив на себе комфортность объема. Проденьте в отверстие на поясе. Скрепите тесьму в кольцо временными ручными стежками. Нахлест 1,5см. Померяйте брюки, уточните длину эл. тесьмы, скрепите постоянной строчкой




3-11. Отрежьте ленту для завязки (60 см). Обрежьте концы ленты под углом, слегка оплавьте срезы. Проденьте в петли на поясе, не обводя вокруг талии. Поставьте закрепку на поясе между петлями, чтобы прикрепить ленту


4. Манжеты



4-1. Заутюжьте манжеты вдоль пополам



4-2. Стачайте манжеты в кольцо



4-3. Разутюжьте швы манжет, сложите пополам и приутюжьте сгибы над швом




4-4. Приметайте манжеты (можно только одну) к брюкам. Примерьте брюки, уточните длину штанин. Отпорите манжету и, если нужно, укоротите изделие, оставляя припуск на шов 1,0 см




4-5. Заутюжьте пополам кант для манжет




4-6. Притачайте кант к нижним срезам брюк, уравнивая срезы. Не растягивайте кант. Начинайте и заканчивайте возле шаговых швов отгибая кант. Строчка проходит на 4 мм от сгиба канта. Обрежьте излишки канта




4-7. Притачайте манжеты к нижним срезам брюк с кантом. Шить по штанинам (манжета снизу) строго в шов притачивания канта



4-8. Обметать швы притачивания манжет.



4-9. Отверните швы вверх и проложите отделочные строчки на 1-2 мм от канта, расправляя ткань.



4-10. Приутюжьте манжеты. Поутюжьте готовое изделие

