




# Брюки женские KIWI

Брюки в спортивном стиле из футера. Карманы в боковых швах. Пояс брюк с эластичной тесьмой. По низу брюки присобраны на эластичную тесьму.

Уровень сложности: средний.

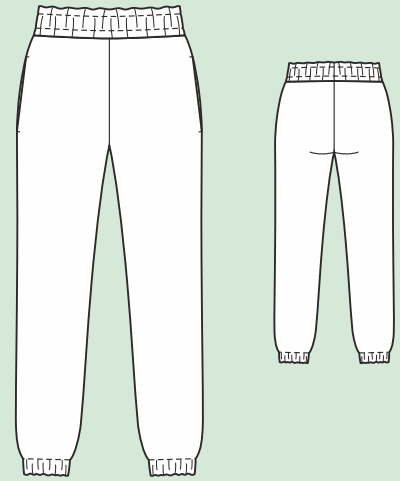

## Материалы:

— трикотажное полотно футер 3-нитка с начесом или с петельками, расход при ширине полотна 180 см: роста 158, 164 — 1,30 м, роста 170, 176 — 1,40 м

**Важно! Перед раскроем рекомендуем постирать, высушить и поутюжить полотно в подходящем режиме, чтобы избежать усадки в готовом изделии. В норму расхода уже включена возможная усадка до 5%.**

— Эластичная тесьма шириной (резинка) 3 см для низа: длина по таблице

— Эластичная тесьма шириной (резинка) 5 см для пояса: длина по таблице

*Нарезка эластичной тесьмы (резинки), длина в см, включая припуск 1,5 см*


размер	40	42	44	46	48	50	52	54
Для пояса, ширина резинки 5 см	58,5	62,5	66,5	70,5	74,5	78,5	82,5	86,5
Для низа, ширина резинки 3 см	2*24,5	2*25	2*25,5	2*26	2*26,5	2*27	2*27,5	2*28

— Долевая полоска дублерина шириной 1 см: 0,34 м

— Нитки в тон

## Детали выкройки

1. передняя половинка - 2 дет.
2. задняя половинка - 2 дет.
3. пояс - 1 дет. со сгибом
4. мешковина кармана - 4 дет.

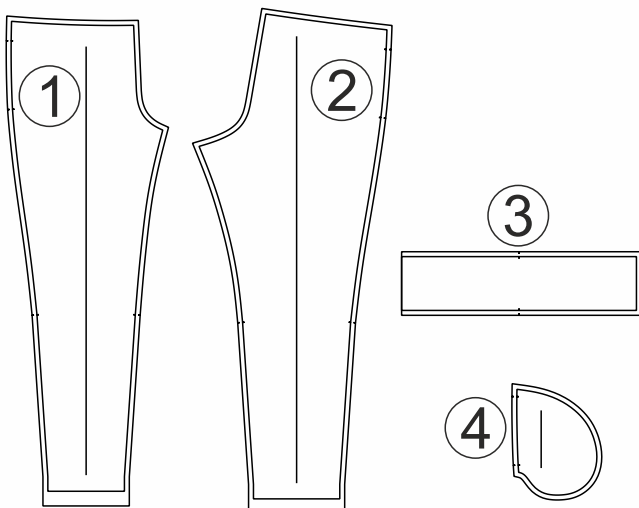

Оборудование: - оверлок  
- швейная машинка  
- утюг

## Как кроить:


- Расположите бумажную выкройку на ткани соблюдая направление долевых линий. Долевая линия (со стрелкой) должна быть параллельна кромке. Сторону выкройки с надписью «сгиб» совместите со сгибом ткани
- Приколите булавками или прижмите грузами выкройку к ткани
- Обведите по контуру мелом (мылом, карандашом).
- Снимите выкройку с ткани. Снова сколите булавками или прижмите грузами ткань
- Вырежьте детали, нанесите контрольные точки (надсеките ткань ножницами на 2 - 3 мм)

## Перед тем, как шить:

Настройте строчку оверлока. Используйте 3-х или 4-х ниточную строчку. Шов должен быть не растянутым, эластичным, с нормальной утяжкой нитей. Не допускайте использование иглы, прорубающей полотно

# Как шить брюки KIWI

1. Проклейте с изнанки полоской дублирина входы в карманы на передних половинках, заходя за контрольные точки 1,5 см вверх и вниз

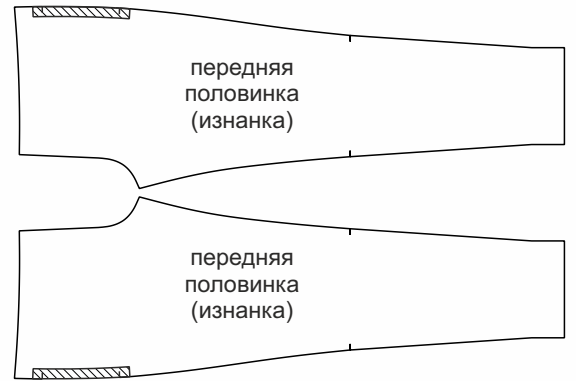

Полоску укладывайте свободно, не натягивая. Приклеивайте утюгом с паром, с умеренным давлением, ненадолго задерживая утюг на каждом участке

2. Обтачайте входы в карман на передних половинках (между контрольных точек) мешковиной кармана. Ширина шва 1,0 см. Надсеките уголки, не доходя до шва 2 мм



3. Прострочите закрепляющие строчки на мешковинах вдоль входов в карманы



4. Выправьте на лицевую сторону и приутюжьте





















5. Подложите вторую часть мешковины, приколите булавками

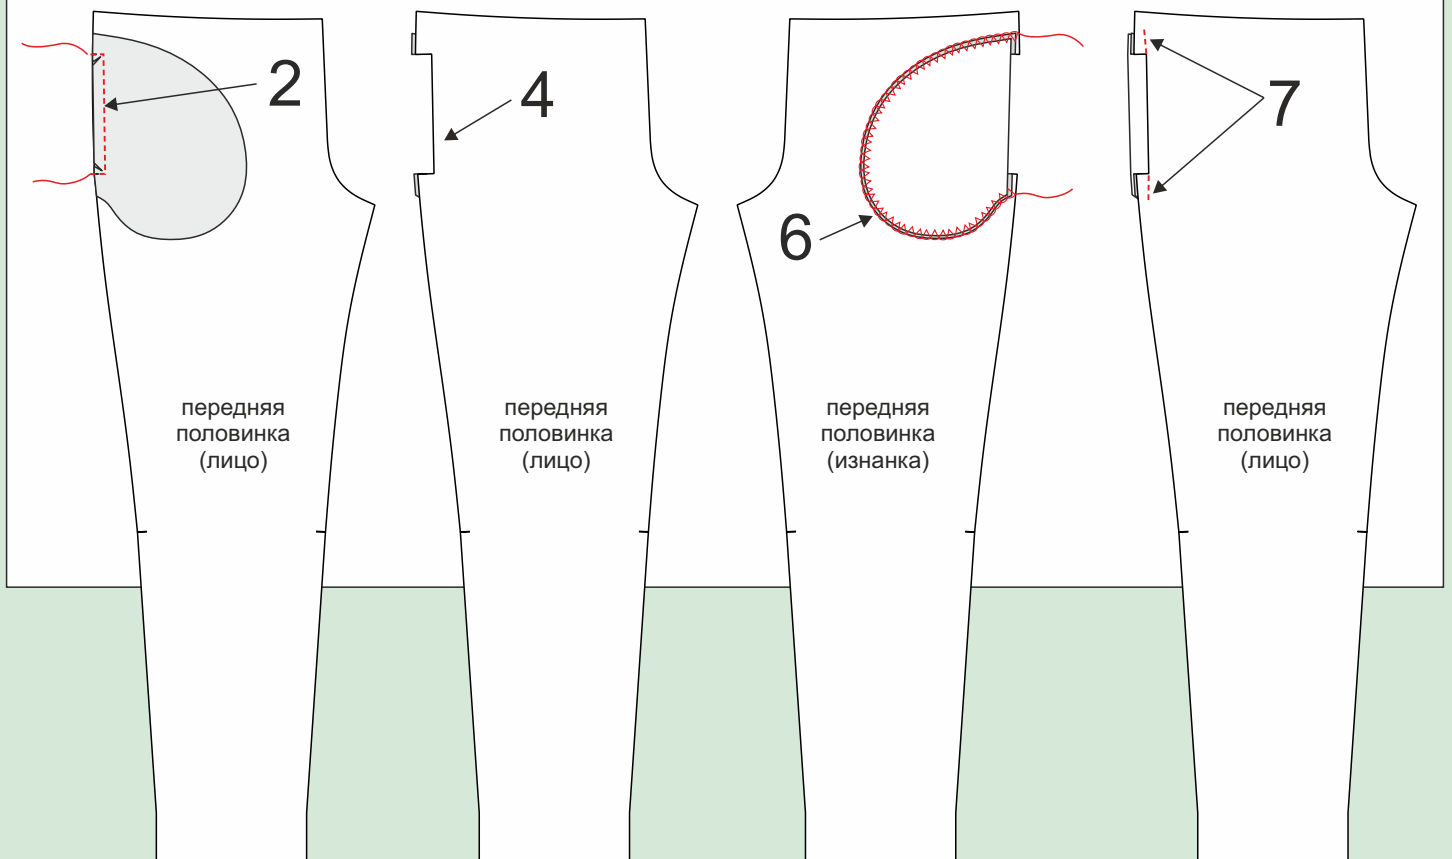6. Стачайте мешковины на оверлоке




7. Закрепите мешковины по боковым срезам



8. Стачайте боковые швы. Проследите, чтобы обработанные входы карманов не попали в шов		20. Проденьте резинку в пояс через отверстие, скрепите концы резинки внахлест на 1,5 см	
9. Заутюжьте боковые швы назад		21. Отверстие для резинки зашейте ручными стежками	
10. Поставьте закрепки на карманах, заходя по 5 - 7 мм на переднюю и заднюю половинки		22. Распределите резинку внутри пояса. Закрепите её булавками. Прострочите по поясу с резинкой 2 параллельные строчки вкруговую (количество строчек — по желанию). Убирайте булавки перед лапкой	
11. Стачайте шаговые швы (те, которые идут по внутренней стороне ноги)		23. Примерьте брюки, уточните их длину. Нужно учесть, что 3 см снизу будут подгибаться с резинкой и 2 - 4 см нужен напуск над резинкой	
12. Заутюжьте шаговые швы назад		24. Нарезьте резинку шириной 3 см для низа. Можно взять длину из таблицы на стр.1 или свою комфортную длину	
13. Стачайте средние швы (швы «сиденья»)		25. Скрепите концы резинки внахлест на 1,5 см.	
14. Заутюжьте средние швы вверху		26. Разметьте резинку на 4 равные части. Разметьте также низки брюк.	
15. Стачайте пояс в кольцо. Оставьте отверстие для резинки		27. Притачайте резинку к низкам брюк, растягивая и совмещая метки	
16. Разутюжьте шов пояса, заутюжьте пояс пополам		28. Отогните резинку на изнанку и заколите булавками на уровне швов	
17. Притачайте пояс к брюкам, совмещая контрольные точки. Шов пояса разместите сзади посередине. Отверстие для резинки должно быть на внутренней стороне		29. Застрочите низки брюк, огибая резинку. Убирайте булавки перед лапкой	
18. Заутюжьте вниз шов притачивания пояса.		30. Поутюжьте готовые брюки	
19. Нарезьте резинку шириной 5 см для пояса. Можно взять длину из таблицы на стр.1 или свою комфортную длину			

Все выкройки тут:  
<https://unikroj.by/>  
<https://unikroj.ru/>

мы в соцсетях:



Швейподдержка  
сайта UniKroj  
[unikroj@gmail.com](mailto:unikroj@gmail.com)  
(по любым вопросам)